



## OUVRIR / OPEN / KLAPPEN




Remontez la partie supérieure jusqu'à entendre deux "clics"

Open up until you hear the two "clics"  
Den oberen Teil hochziehen, bis zwei "Klicken" zu hören ist.



Utilisez vos pieds pour ouvrir et fermer la partie inférieure  
Use you feet to open or close the rail  
Ihre Füße benutzen um den unteren Teil zu klappen und aufklappen

## FERMER / CLOSE / KLAPPEN

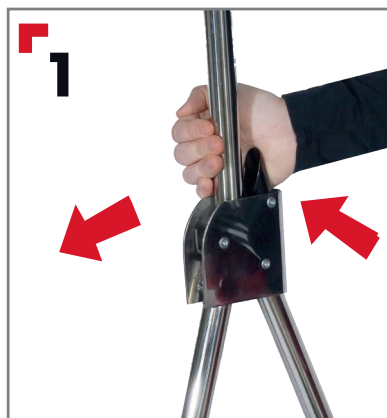

Avec vos paumes appuyez sur les deux loquets

With your hands, press on the two latches  
Mit Ihrer Handfläche auf die zwei Verriegelungen drücken



RISQUE DE PINCEMENT  
RISK OF PINCHING  
KLEMMGEFAHR

